


Lecteur de carte à puce USB - PC Twin Guide d'installation

1- Installez le câble USB

- Branchez le connecteur de couleur gris à l'arrière du lecteur de carte à puce.

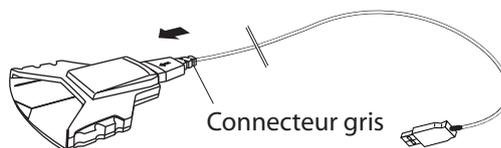


2- Téléchargez le pilote USB

- Téléchargez le pilote à l'adresse internet suivante : <http://support.gemalto.com>
Puis allez à la rubrique :
READERS SECTION / PC-Link Readers / PC Twin
- Installez le pilote correspondant à votre système d'exploitation
- Pour plus d'informations, reportez-vous au fichier "readme.txt"

3- Connectez le lecteur au PC

- Connectez le lecteur de carte à puce à l'aide la prise USB dans un port USB libre du PC.
- Le voyant vert clignote et le lecteur est prêt à être utilisé.

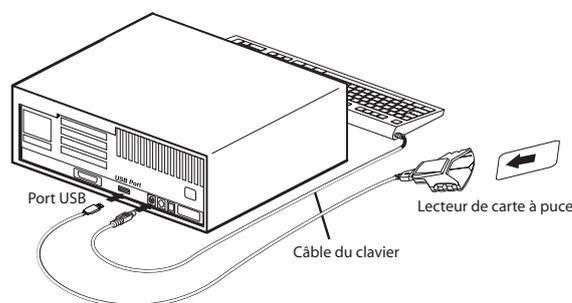

- Pour obtenir la solution à certains problèmes ou questions, reportez-vous à l'adresse internet suivante : <http://support.gemalto.com> puis rubrique : READERS SECTION / TROUBLESHOOTING
- Pour toute information complémentaire sur la gamme de lecteur de carte à puce Gemalto : <http://www.gemalto.com/france/pss/readers.html>