


הוראות ההתקנה להקמת סביבת העבודה

1- הורידו את קובץ ההתקנה והריצו אותו.
תהליך ההתקנה יתחיל - חשוב לתת אישור לכל שלב בתהליך!


2- במסך קבלת הפנים הראשון הקליקו על כפתור ה "Next" כדי להמשיך.




3- במסך הבא המכיל את הסכם השימוש יש לאשר את תנאי השימוש לפני הקליקה על כפתור ה "Install" כדי להמשיך.

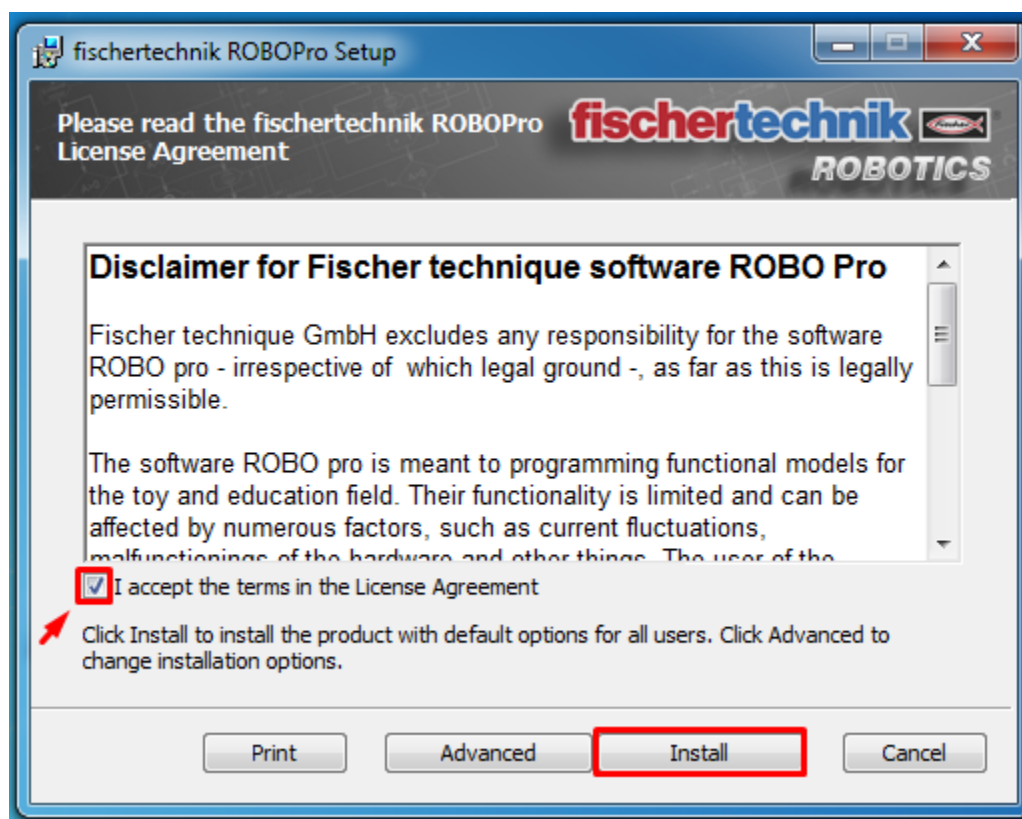


תהליך ההתקנה יחל אוטומטית, יש להמתין עד לסיומו.

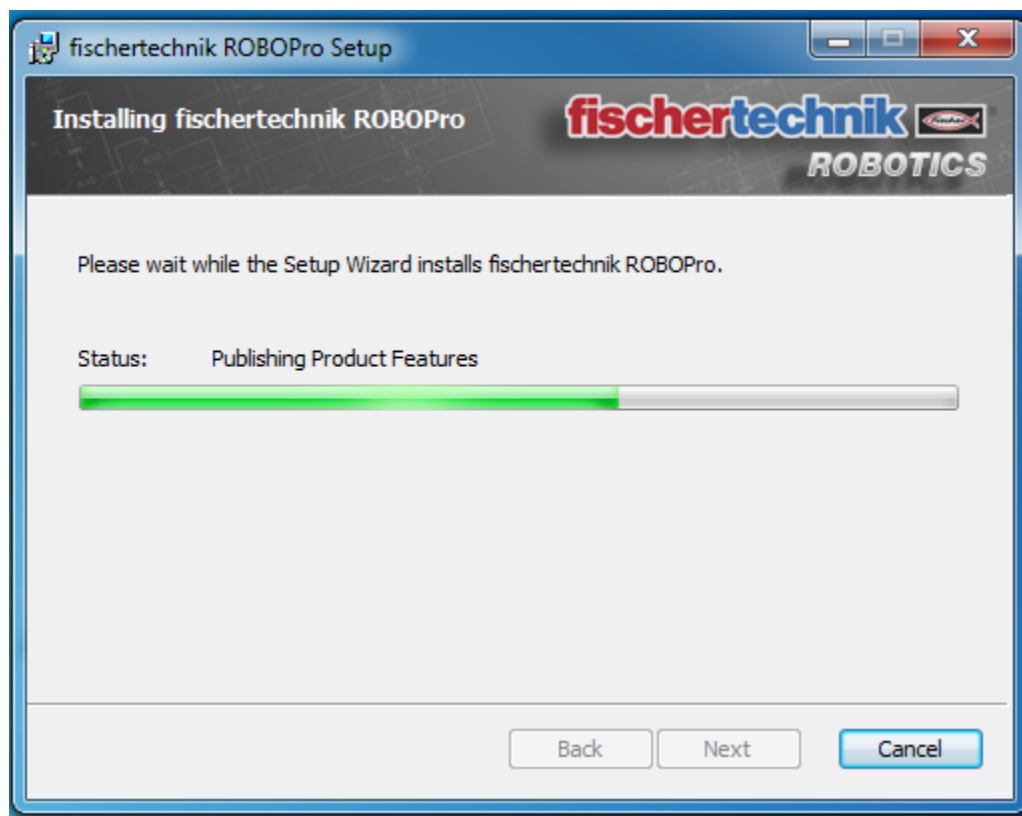


כעת יפתח חלון הטרמינל של התוכנה שיתחיל לנגן את סרטון קבלת הפנים.

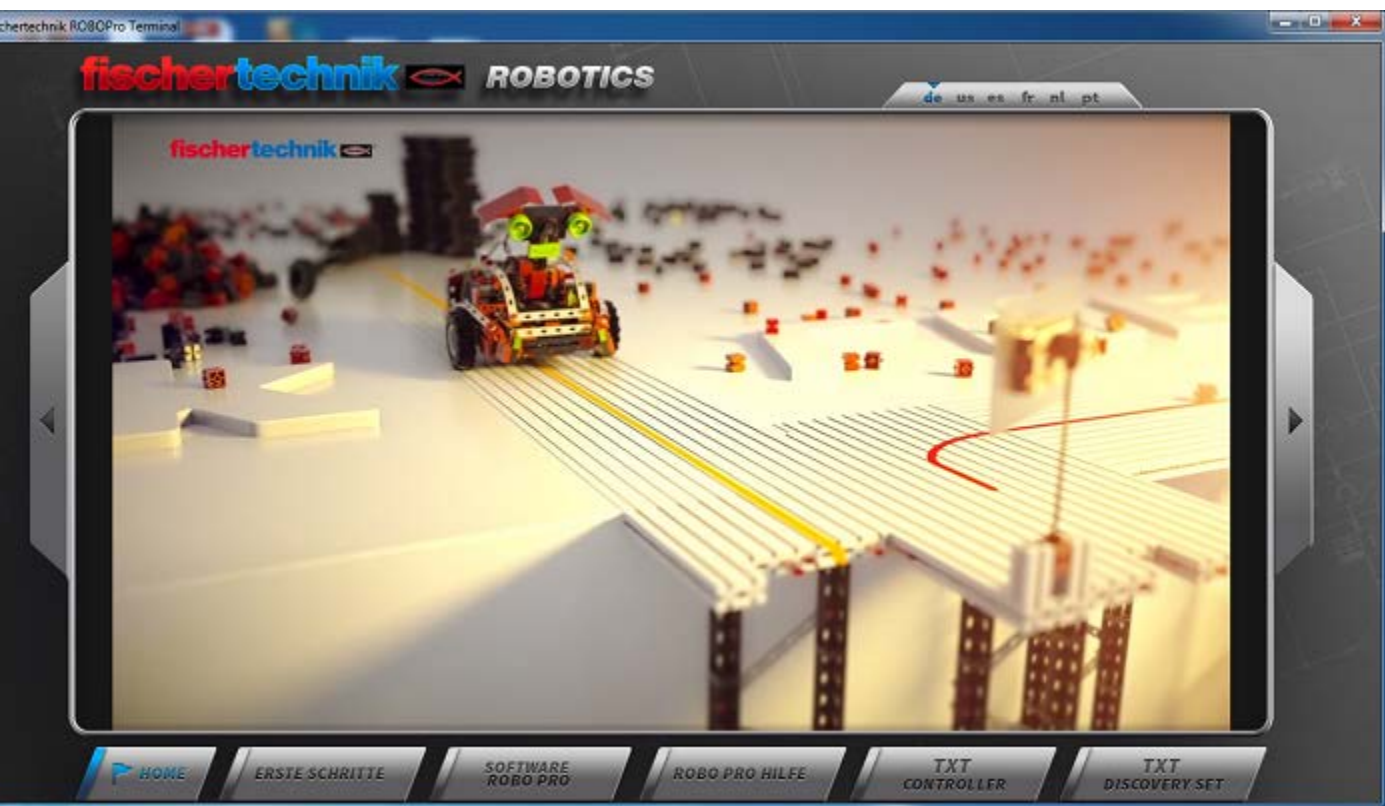

במקביל יפתח ברקע חלון התקנת מנהל ההתקנים שאחראי לזהות ולעבוד מול הרובוט עם חיבורו למחשב.

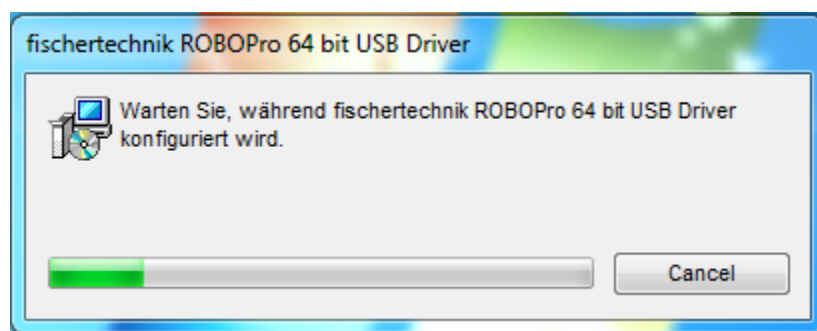

4- יש לאשר את התקנת מנהל ההתקנים ברקע ולהקליק על כפתור ה **Install** ייתכן שמספר בקשות אישור יופיעו במהלך ההתקנה - יש לאשר את כולן.

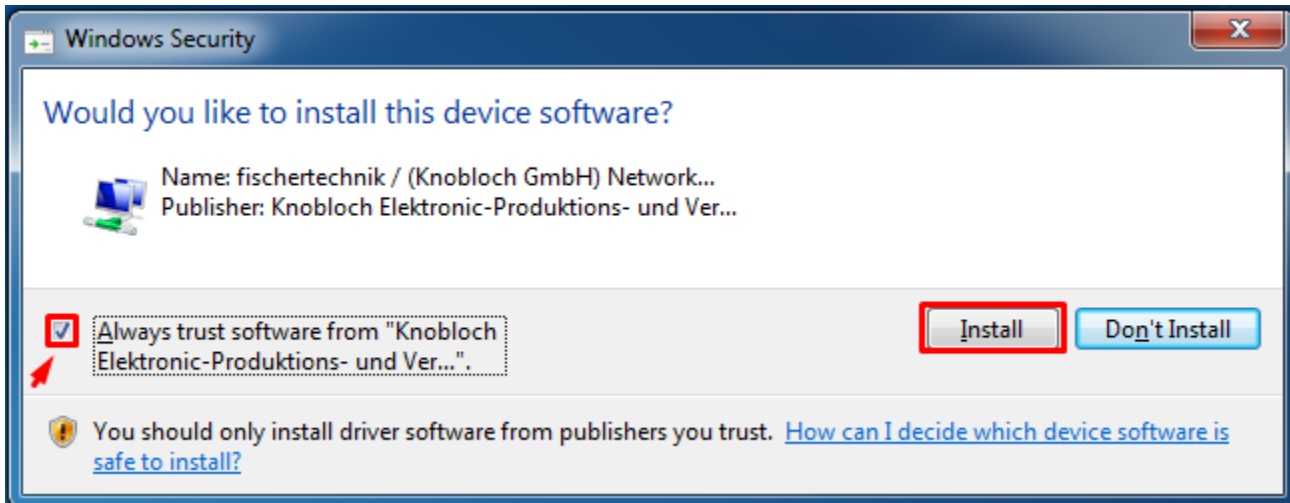

5- במסך הסיום יש להקליק על כפתור ה **Finish** לסיום תהליך ההתקנה. (ייתכן שהחלון מוסתר מאחורי חלון הטרמינל)



סיום: חיבור ראשוני של הבקר למחשב


כל בקר חדש מהערכה שאינו מעודכן לגרסה האחרונה (4.6.6) צריך לעבור שדרוג חד-פעמי על ידי חיבור ראשוני לסביבת הרובופרו שהתקנו. ראשית יש לחבר את הבקר לחשמל ולהדליק אותו בלחיצה ארוכה על כפתור ההדלקה העגול בבקר.

שימו לב: בשימוש בבטריה יש להשתמש בבטריה טעונה במלואה בלבד!


יש לחבר את הבקר למחשב בכבל, USB ולהמתין בסבלנות ששלב הזיהוי הראשוני על ידי המחשב יסתיים בהצלחה.

נפתח את סביבת העבודה שהותקנה במחשב: הקליקו על כפתור ההתחל במקלדת או במסך,  לגשת לרשימת התכניות, **All Programs** ולבחור בתיקיית **RoboPro** את קיצור הדרך להפעלת התכנית.


שימו לב: לאחר שדרוג בקר בסביבה יש לוודא לסגור אותה ולפתוח מחדש אם מבקשים לשדרג בקר נוסף באותו המחשב

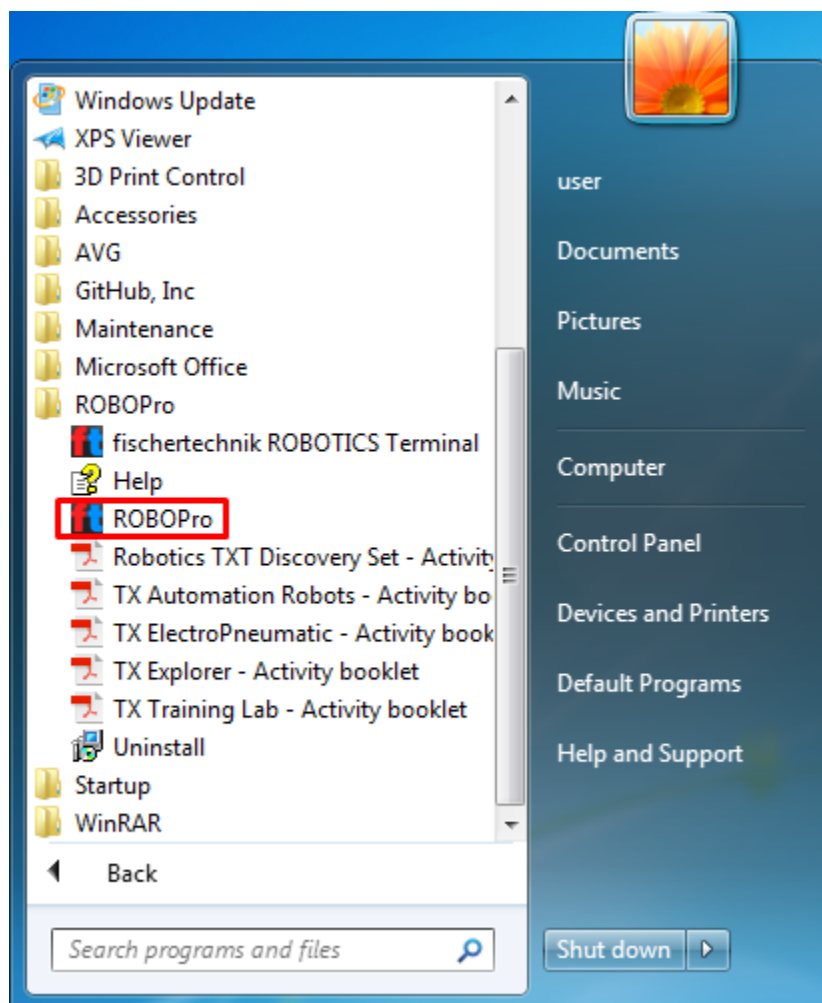


במסך התכנית יש להתחבר אל הרובוט. ראשית נקליק על סמליל החיבור **COM/USB**. נקליק **OK** בשני המסכים שיקפצו. לבסוף נקליק על סמליל בדיקת ההתחברות (Test) לשם פתיחת טרמינל בדיקת החיבור

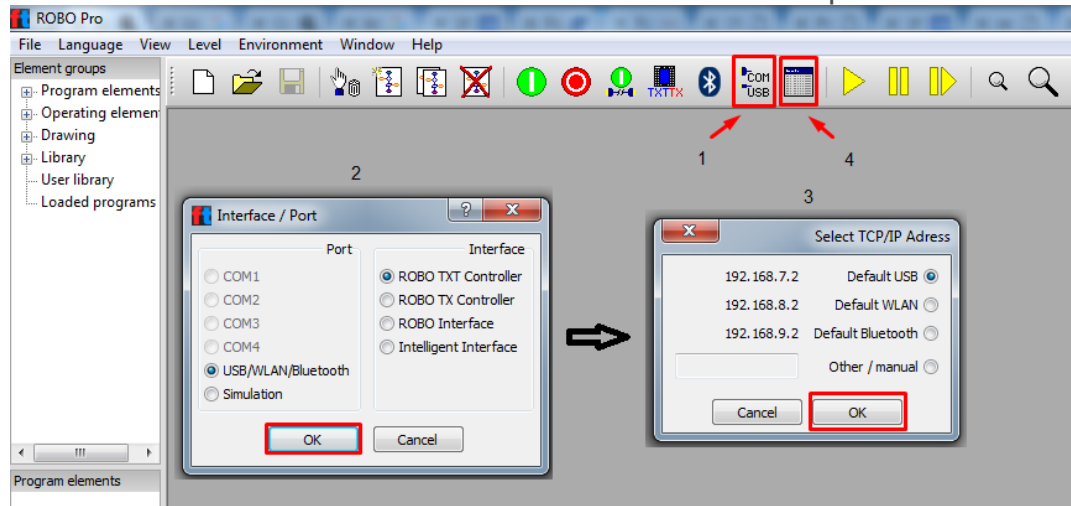


אם התוכנה תזהה שמדובר בבקר עם גרסה קודמת היא תבקש אישור לשדרג אותו - נלחץ **OK** במסך שיפתח

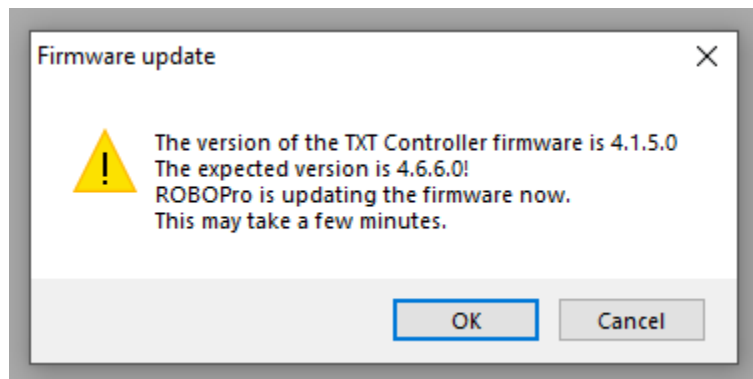

נמתין בסבלנות לסיום תהליך העדכון- אין לגעת בבקר גם אם לכאורה התהליך תקוע

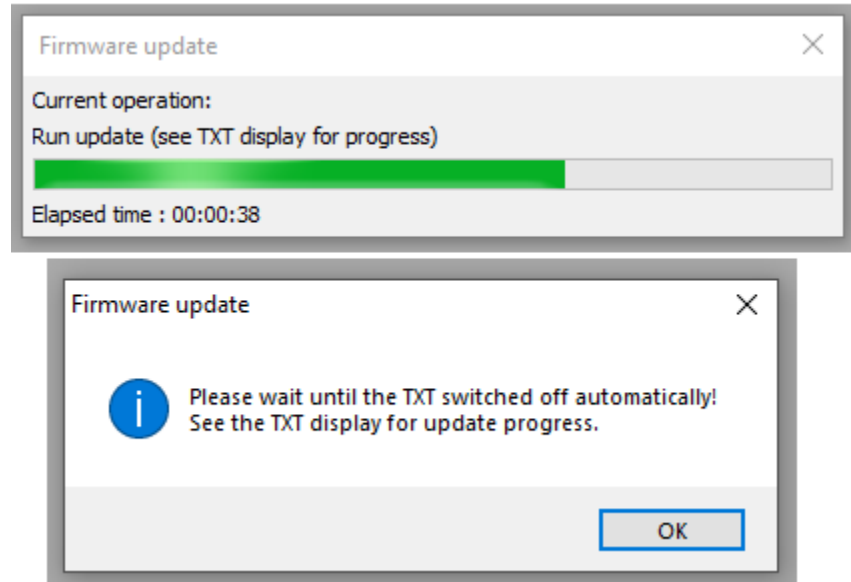

בסיום תהליך העדכון שלו ייכבה הבקר אוטומטית - כעת ניתן להדליק מחדש את הבקר בלחיצה ארוכה על כפתור ההדלקה העגול
שימו לב: בהתחברות לבקר שכבר משודרג לגרסתו האחרונה יפתח מסך החיבור הרגיל המאפשר לצפות בזמן אמת ולעבוד מול כל כניסות ויציאות הבקר

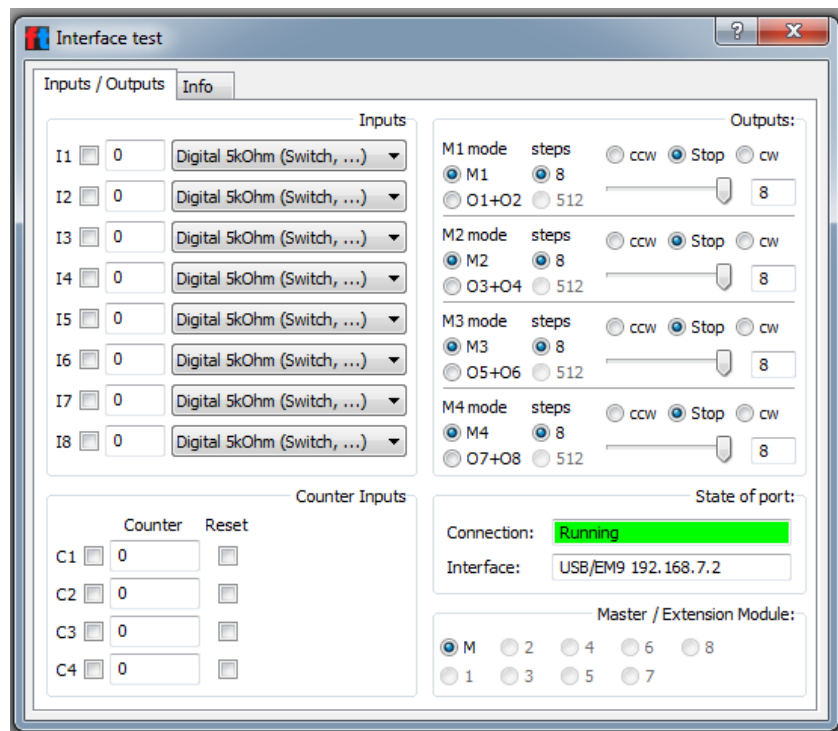

סיימתם את תהליך עדכון הבקר החד-פעמי, כעת ניתן לסגור את חלון סביבת העבודה.